

Οδηγίες Χρήσης

**Enjoy it.**

AM/FM pocket radio

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- 1. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης-** πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε όλες τις οδηγίες χρήσης και τις πληρωφορίες για την ασφαλεία.
- 2. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης-** πρέπει να φυλάξετε τις οδηγίες χρήσης και χειρισμού με σκοπό να τις χρησιμοποιήσετε στο μέλλον.
- 3. Ακολουθήστε τις προειδοποιήσεις-** πρέπει να ακολουθήσετε όλες τις προειδοποιήσεις που είναι τοποθετημένες πάνω στη συσκευή και να ακολουθήσετε τις οδηγίες χρήσης.
- 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης -** πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες χρήσης και τις συμβουλές για τον χρήστη.

5. Νερό και υγρασία – για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, δεν επιτρέπεται να εκθέτετε τη συσκευή στην άμεση επιδροση βροχής, νερού και υγρασίας όπως, π.χ., στη σάουνα ή το μπάνιο. Μην χρησιμοποιείτε την παρούσα συσκευή δίπλα σε νερό π.χ., δίπλα σε μπανιέρα, νιπτήρα, νεροχύτη κουζίνας ή ακάρη, σε ένα υπόγειο με υγρασία ή δίπλα σε πισίνα(ή σε παρόμοιους τόπους).

6. Αντικείμενα και υγρά μέσα στη συσκευή – δεν επιτρέπεται να πιέσετε οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα από την οπίγματα της συσκευής, γιατί αυτά μπορεί να έχουν επαρθή με τα σημεία της επικίνδυνης ηλεκτρικής τάσης και τα υποσυστήματα και αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Σε καριά περίπτωση μη χύστε οποιοδήποτε υγρό δίπλα στη συσκευή. Δεν επιτρέπεται να βάζετε πάνω στη συσκευή τα αντικείμενα που περιέχουν υγρά.

7. Ξέρβις – μην δοκιμάσετε να εκτελέσετε επιθεωρήσεις της συσκευής μόνοι σας. Το να ανοίξετε το κάλυμμα μπορεί να προκαλέσει επαρθή με επικίνδυνη ηλεκτρική τάση και να εκτεθεί ο χρήστης σε άλλους κινδύνους. Η συντήρηση και η επισκευή είναι εξουλιασμένη σε αποκλειστικά από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους σέρβις.

8. Ανταλλακτικά – όταν αντικαθιστάτε εξαρτήματα πρέπει να ελέγχετε αν ο υπάλληλος του σέρβις έχει χρησιμοποιήσει ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή ή τα εξαρτήματα είναι ίδια όπως τα γνήσια εξαρτήματα. Η αντικαθασταση εξαρτημάτων με μη γνήσια εξαρτήματα προκαλεί κινδύνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και άλλους κινδύνους.

9. Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή με ένα μαλακό ύφασμα εμποτισμένο με νερό με διάλυμα σαπουνιού. Βενζίνη, διαλύτες και άλλες καθαριστικές ουσίες μπορούν να βλάψουν την επιφάνεια της συσκευής. Πριν από τον καθαρισμό, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

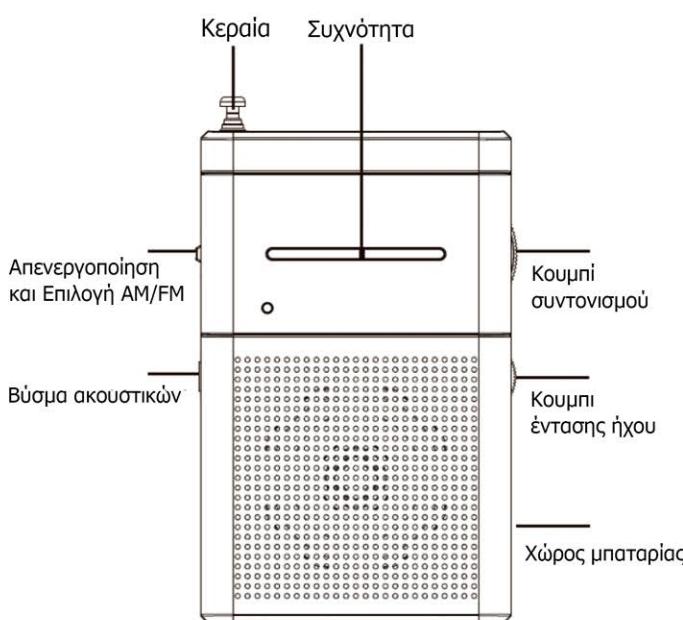
10. Μπαταρία

a. Δεν επιτρέπεται να εκθέτετε τις μπαταρίες στη δράση υπερβολικής ζέστης όπως ηλιακής ακτινοβολίας.

b. Κατά τη διάθεση των μπαταριών, πρέπει να δώσετε σημασία στις παραμέτρους της προστασίας του περιβάλλοντος.

c. Προειδοποίηση σχετικά με χρήση των μπαταριών: για να μην επιτρέψετε αποσφράγιση των μπαταριών που μπορεί να προκαλέσει τραύματα ή να χαλάσει τη συσκευή:

- Όταν βάζετε τη μπαταρία δώστε σημασία στην πόλωση της (+ και -).
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα διαφορετικές μπαταρίες – καινούργιες και μεταχειρισμένες, τις μπαταρίες στάνταρ και αλκαλικές κλπ.
- Πρέπει να βγάλετε τις μπαταρίες από τη συσκευή όταν δεν τις χρησιμοποιείτε πολλή ώρα.

NOTICE**GRC TECH**

Δορυλαίου 73, 544 54 ,
Κάτω Τούμπα, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 947725
Email: info@grctech.gr
www.grctech.gr

Εισαγωγή από την GRC TECH*Λειτουργία**

Πηγή τροφοδοσίας (μόνο για την μπαταρία): Ανοίξτε τη θήκη μπαταρίας (πίσω πλευρά της μονάδας) τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA (συμπεριλαμβάνονται) στην θήκη σύμφωνα με το σύμβολο με χαραγμένη αρνητική και θετική πολικότητα και στη συνέχεια κλείστε την πόρτα της μπαταρίας.

Εάν η ραδιοφωνική έξοδος ήχου είναι αδύναμη , παρακαλούμε αντικαταστήστε την ισχύ με νέα μπαταρία λόγω εξαντλημένης ισχύος.

Προσοχή: Μην αναμιγνύετε την εγκατάσταση διαφορετικής μάρκας μπαταρία ή την πολιά και νέα μπαταρία. Παρακαλούμε να αφαιρέσετε την μπαταρία σε περίπτωση που δεν λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρακαλείσθε απορρίψτε την εξαντλημένη μπαταρία με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον.

Ραδιόφωνο: Τραβήγτε το διακόπτη απενεργοποίησης και το επιλογέα AM / FM για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα και επιλέξτε μπάντα AM ή FM. Ρυθμίστε τη συχνότητα χρησιμοποιώντας το κουμπί ρύθμισης για να λάβετε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ρυθμίστε το επιπέδο ήχου εξόδου χρησιμοποιώντας το κουμπί έντασης ήχου.

Ακουστικά: Μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά (δεν περιλαμβάνονται) με στερεοφωνική υποδοχή 3,5 mm για ακρόαση και το μεγάφωνο θα σιήσει.

Καλύτερη λήψη: Για καλύτερη λήψη ραδιοφώνου, μπορείτε να προσπαθήσετε να μετακινήσετε το επόμενο παράθυρο του ραδιοφώνου. Πλήρης έκταση της τηλεσκοπικής κεραίας για να ρυθμίσετε τη συχνότητα περιστρέφοντας το κουμπί.

Χαρακτηριστικά

FM Συχνότητα	87.5~108MHz
AM Συχνότητα	522~1620KHz
Έξοδος Ισχύος	0.5W RMS
Πηγή Ενέργειας :	DC 3V (2 x 1.5V AA battery)
Κατανάλωση Ενέργειας	0.18W
Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή :	<0.5W
(Η παραπάνω προδιαγραφή μπορεί να ενημερώνεται χωρίς προειδοποίηση)	